


GS II 系列無刷電動起子零件分解圖


V1.0

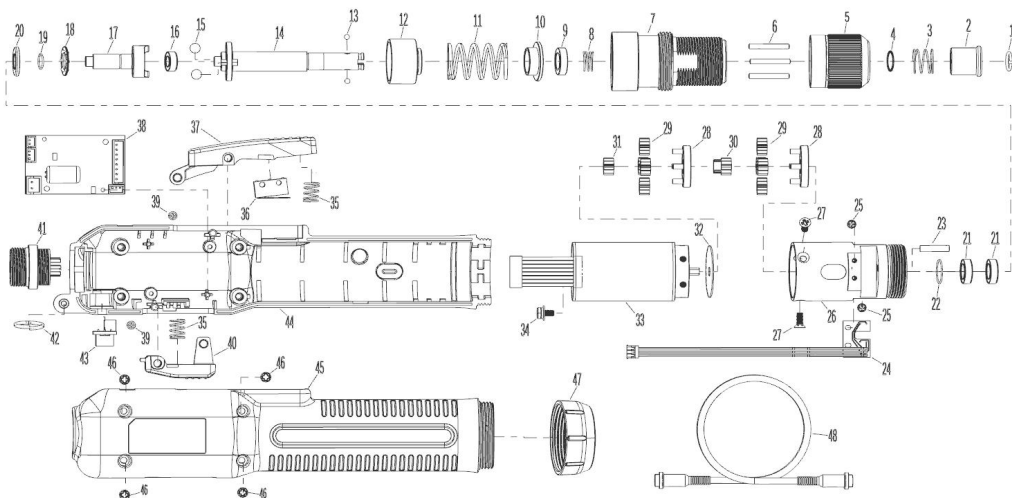

編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量	編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量
1	R.00.7001	C型環	C-Ring	1	24	R.00.3071	剎車開關板	Brake plate	1
2	R.00.5249	起子帽套	Bit Sleeve	1	25	R.00.7332	螺絲(PM1.6)	Screw(PM1.6)	2
3	R.00.7010	帽套彈簧	Bit Spring	1	26	R.00.5242	齒輪箱整組	Gear Case	1
4	R.00.7282	墊片	Gasket	1	27	R.00.7206	螺絲	Screw(KM2.5)	3
5	R.00.5020	扭力調整筒	Torque Adjust Ring	1	28	R.00.6061	齒輪盤	Gear Plate	2
6	R.00.5029	扭力調整棒	Torque Adjust Pin	3	29	R.00.6062	行星齒輪	Planet Gear	8
7	R.00.5245	下離合器筒	Clutch Case	1	30	R.00.6063	中心齒	Center Gear	1
8	R.00.7220	接地彈簧	Spring	1	31	R.00.6064	馬達齒	Main Gear	1
9	R.00.7180	軸承	Bearing	1	32	R.00.7345	墊片(φ21.3)	Gasket	1
10	R.00.5248	下止推盤	Lower Thrust Plate	1	33	R.00.1017	馬達整組	Motor Assembly	1
11	R.00.7341	1公斤扭力彈簧	Spring	1	34	Z.00.1194	螺絲	Screw(M2.5)	1
	R.00.7342	2公斤扭力彈簧	Spring		35	R.00.7030	按板彈簧	Spring	2
	R.00.7343	3公斤扭力彈簧	Spring		36	R.00.3004	微動開關	Switch	1
12	R.00.8050	上止推盤整組	Upper Thrust Plate	1	37	R.00.2124	正轉按板(黑)	Trigger-FWD	1
13	R.00.7160	鋼珠(φ2.0)	Stell Ball(φ2.0)	2	38	R.00.3076	控制板	Control Board	1
14	R.00.5250	傳動軸(φ4)	Shaft	1	39	R.00.7070	螺絲(PA2.0)	Screw(PA2.0)	2
15	R.00.7165	鋼珠(φ4.0)	Stell Ball(φ4.0)	2	40	R.00.2125	反轉按板(黑)	Trigger-REV	1
16	R.00.7339	軸承	Bearing	1	41	R.00.8047	航空頭整組(G)	6PIN Plug	1
17	R.00.5243	凸輪	Cam	1	42	R.00.7038	吊環	Ring	1
18	R.00.7256	平面軸承鋼保	Cage	1	43	R.00.3054	電位器整組	Potentiometer	1
19	R.00.7347	O型圈(φ6*0.5)	O-ring(φ6*0.5)	1	44	R.00.2126	外殼下(象牙白)	Shell-Lower	1
20	R.00.7148	大孔片	Cage	1	45	R.00.2127	外殼上(象牙白)	Shell-Upper	1
21	R.00.7180	軸承	Bearing	2	46	R.00.7059	螺絲	Screw(M2.5)	4
22	R.00.7363	O型圈(φ9*0.5)	O-ring(φ9*0.5)	1	47	R.00.2123	前鎖環(黑色)	Coupler	1
23	R.00.8051	剎車銷整組	Brake Pin	1	48	R.00.4002	電源線	Power Cord	1

GB II 系列無刷電動起子零件分解圖


v1.0

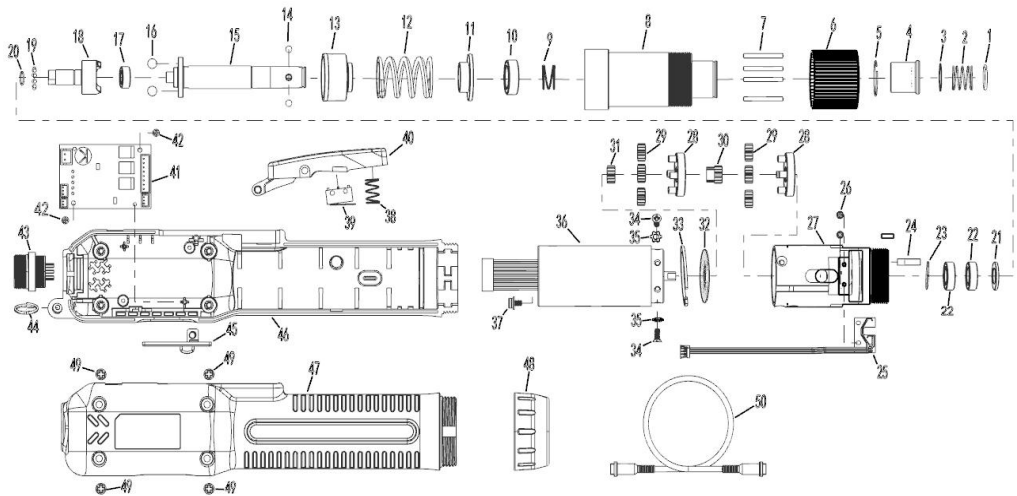

編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量	編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量
1	R.00.7329	C型環 (φ5)	C-Ring	1	25	R.00.3071	剎車开关板	Brake plate	1
2	R.00.7350	帽套彈簧	Bit Spring	1	26	R.00.7332	螺絲(PM1.6)	Screw(PM1.6)	2
3	R.00.7100	墊片	Gasket	1	27	R.00.8053	齒輪箱整組	Gear Case	1
4	R.00.5224	φ5起子帽套	Bit Sleeve	1	28	R.00.6057	齒輪盤	Gear Plate	2
5	R.00.7007	C型環(φ15.5)	C-Ring	1	29	R.00.6058	行星齒輪	Planet Gear	8
6	R.00.5017	扭力調整筒	Torque Adjust Ring	1	30	R.00.6059	中心齒	Center Gear	1
7	R.00.5161	扭力調整棒	Torque Adjust Pin	4	31	R.00.6060	馬達齒	Main Gear	1
8	R.00.5220	下離合器筒	Clutch Case	1	32	R.00.7328	墊片	Gasket	1
9	R.00.7261	接地彈簧	Spring	1	33	R.00.7233	卡簧(φ24)	Snap Ring	1
10	R.00.7144	軸承	Bearing	1	34	R.00.7206	螺絲	Screw(KM2.5)	3
11	R.00.5223	下止推盤	Lower Thrust Plate	1	35	R.00.7109	菊花墊片	Gasket	3
12	R.00.7336	10公斤扭力彈簧	Spring	1	36	R.00.1016	馬達整組	Motor Assembly	1
	R.00.7337	16公斤扭力彈簧	Spring		37	Z.00.1194	螺絲	Screw(M2.5)	1
	R.00.7338	20公斤扭力彈簧	Spring		38	R.00.7030	彈簧	Spring	1
	R.00.7351	25公斤扭力彈簧	Spring		39	R.00.3004	微動開關	Switch	1
13	R.00.8049	上止推盤整組	Upper Thrust Plate	1	40	R.00.2120	啟動按板(黑色)	Trigger	1
14	R.00.7353	鋼珠(φ2.88)	Stell Ball(φ2.88)	2	41	R.00.3070	控制板	Control Board	1
15	R.00.5225	傳動軸(φ5)	Shaft(φ5)	1	42	R.00.7070	螺絲(PA2.0)	Screw(PA2.0)	2
16	R.00.7327	鋼珠(φ4.4)	Stell Ball(φ4.4)	2	43	R.00.8047	航空頭整組(G)	6PIN Plug	1
17	R.00.7227	軸承	Bearing	1	44	R.00.7038	吊環	Ring	1
18	R.00.5219	凸輪	Cam	1	45	R.00.2106	正反開關(黑色)	Chang over-Switch	1
19	R.00.7160	鋼珠(φ2.0)	Stell Ball(φ2.0)	15	46	R.00.2121	外殼下(象牙白)	Shell-Lower	1
20	R.00.7331	O型圈(φ7*0.5)	O-ring(φ7*0.5)	1	47	R.00.2122	外殼上(象牙白)	Shell-Upper	1
21	R.00.7229	大孔片	Cage	1	48	R.00.2104	前鎖環(黑色)	Coupler	1
22	R.00.7135	軸承	Bearing	2	49	R.00.7061	螺絲(PM3.0)	Screw(PM3.0)	4
23	R.00.7354	O型圈(φ11*0.5)	O-ring(φ11*0.5)	1	50	R.00.4002	電源線	Power Cord	1
24	R.00.5226	剎車銷整組	Brake Pin	1	/				

GD II 系列無刷電動起子零件分解圖

V1.0

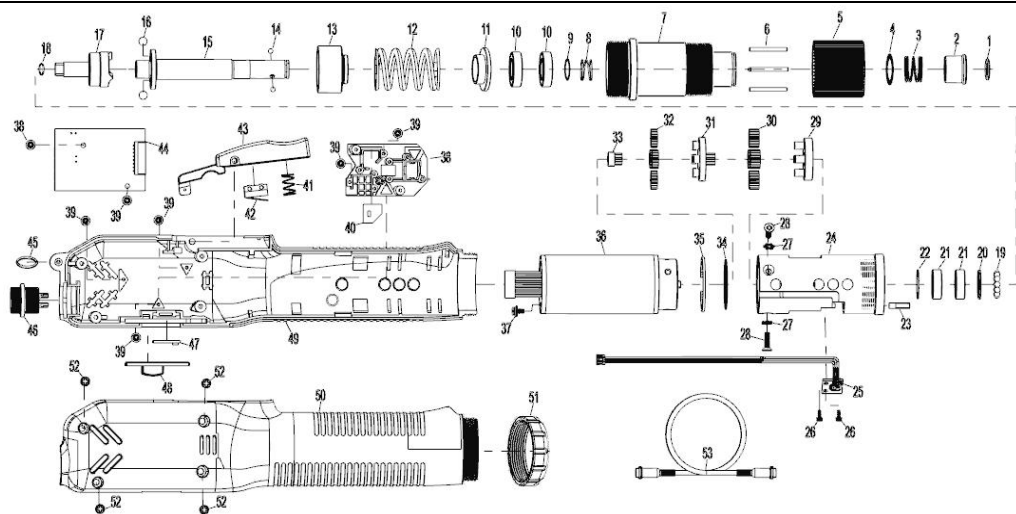

編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量	編號	系統料號	零件名稱	Parts Name	數量
1	R.00.7329	C型環	C-Ring	1	28	R.00.7061	螺絲(M3.0)	Screw(KM3.0)	3
2	R.00.5261	起子帽套	Bit Sleeve	1	29	R.00.6075	輸出盤	Gear Plate	1
3	R.00.7277	起子帽套彈簧	Bit Spring	1	30	R.00.6068	行星齒(18T)厚	Planet Gear	4
4	R.00.7100	不銹鋼墊片	Gasket	1	31	R.00.6076	中心齒輪盤整組	Center Gear	1
5	R.00.5265	扭力調整筒	Torque Adjust Ring	1	32	R.00.6067	行星齒(18T)薄	Planet Gear	4
6	R.00.5264	扭力調整棒	Torque Adjust Pin	4	33	R.00.6070	馬達主齒	Main Gear	1
7	R.00.5257	下離合器筒	Clutch Case	1	34	R.00.7262	不銹鋼墊片	Gasket	1
8	R.00.7261	接地彈簧	Spring	1	35	R.00.7124	孔用卡簧	Snap Ring	1
9	R.00.7352	不銹鋼墊片	Gasket	1	36	R.00.1009	馬達整組	Motor Assembly	1
10	R.00.7205	61800ZZ軸承	Bearing	2	37	Z.00.1194	螺絲	Screw(M2.5)	1
11	R.00.5260	下止推盤	Lower Thrust Plate	1	38	R.00.2009	固定座	Fixed Seet	1
12	R.00.7359	55公斤扭力彈簧	Spring	1	39	R.00.7320	自攻螺絲(M1.6)	Screw(M1.6)	7
13	R.00.8062	上止推盤整組	Upper Thrust Plate	1	40	R.00.3017	啟動開關板	Start-PCB	1
14	R.00.7164	鋼珠(φ2.5)	Stell Ball(φ2.5)	2	41	R.00.7360	按板彈簧	Spring	1
15	R.00.5262	傳動軸	Shaft	1	42	R.00.3004	微動開關	Switch	1
16	R.00.7165	鋼珠(φ4.0)	Stell Ball(φ4.0)	3	43	R.00.2018	按板	Trigger	1
17	R.00.5256	凸輪	Cam	1	44	R.00.2019	控制板	Control Board	1
18	R.00.7360	O型圈(φ8*0.5)	O-ring(φ8*0.5)	1	45	R.00.7038	吊環	Ring	1
19	R.00.7162	鋼珠(φ3.0)	Stell Ball(φ3.0)	12	46	R.00.8047	航空頭整組(G)	6PIN Plug	1
20	R.00.7149	大孔片	Cage	1	47	R.00.3020	正反轉開關板	Changeover-PCB	1
21	R.00.7264	688ZZ軸承	Bearing	1	48	R.00.2059	正反開關	Chang over-Switch	1
22	R.00.7356	O型圈(φ13*0.5)	O-ring(φ13*0.5)	1	49	R.00.2026	外殼(下)	Shell-Lower	1
23	R.00.5226	剎車銷整組	Brake Pin	1	50	R.00.2042	外殼(上)	Shell-Upper	1
24	R.00.8061	齒輪箱整組	Gear Case	1	51	R.00.2003	前鎖環	Coupler	1
25	R.00.3080	剎車開關板	Brake plate	2	52	R.00.7061	螺絲(PM3.0)	Screw(PM3.0)	4
26	R.00.7332	螺絲(PM1.6)	Screw(PM1.6)	3	53	R.00.4002	電源線	Power Cord	1
27	R.00.7110	菊花墊片	Gasket	3	/				